



UV ランプ標準搭載

モデル

移動式超音波加湿器 FT-M20UV

電気工事、配管工事が不要で、コンセントに繋ぐだけで運転ができ、360度あらゆる方向に噴霧することが可能。

UVランプを搭載しているため、衛生的な加湿をすることができます。

最大13L給水できるポリタンクを使用しているため、煩わしい給水の回数を減らすことができます。

沸水時や水温が上昇した際に、自動で運転を停止する安全機能を搭載しています。



使用例：オフィス


設置例

オフィス

商業施設


工場

外形寸法図

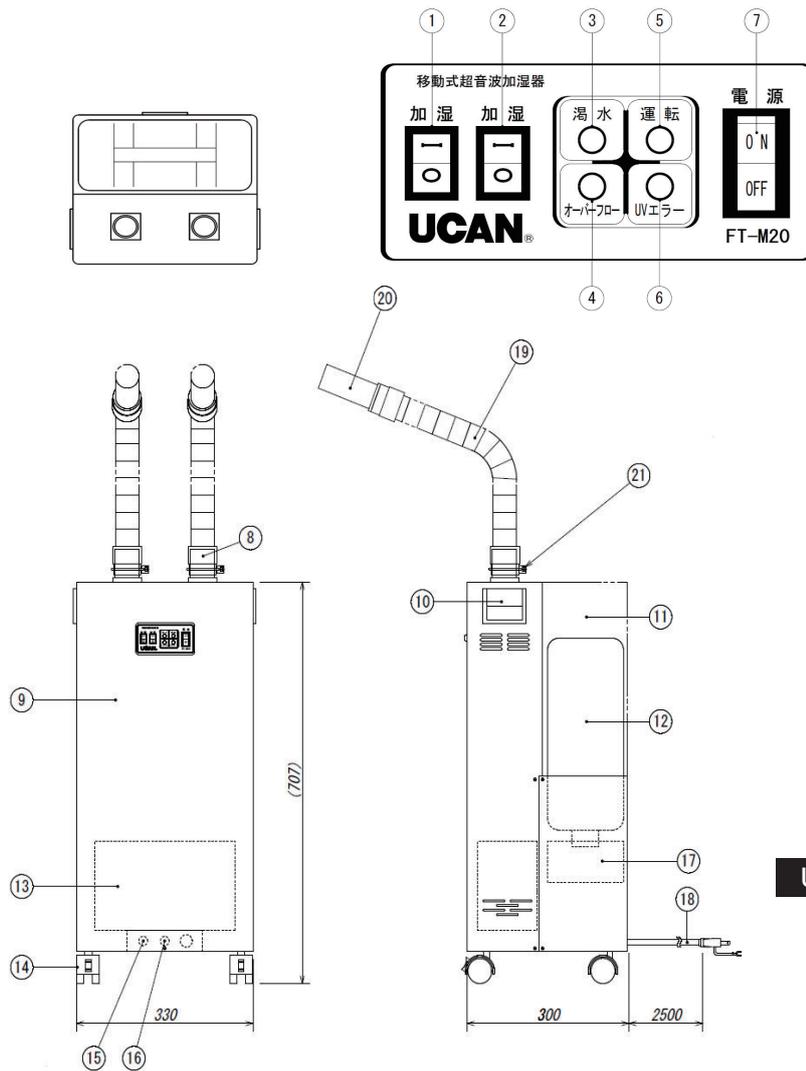

番号	品名
①	加湿切替スイッチ
②	加湿切替スイッチ
③	湯水表示ランプ
④	オーバーフロー表示ランプ
⑤	運転表示ランプ
⑥	UVエラー表示ランプ
⑦	電源ブレーカ
⑧	噴霧口
⑨	加湿器本体
⑩	取手
⑪	ポリタンクカバー
⑫	ポリタンク
⑬	加湿水槽部
⑭	キャスター
⑮	オーバーフロー口
⑯	排水口
⑰	ポリタンク受水槽
⑱	電源コード
⑲	ダクトホース
⑳	噴霧ノズル
㉑	ホースバンド

UVランプ

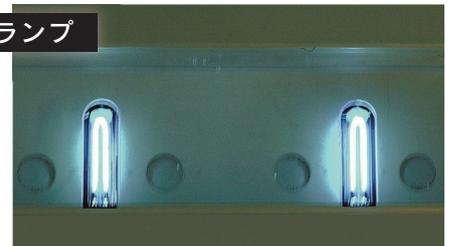

標準仕様

型式	FT-M20UV
加湿量 (L/h)	1.0
加湿ユニット数	2
UVランプ数	1
電源	単相 AC100V(50/60Hz)
消費電力 (VA)	81
風量 (m ³ /min)	1.05/1.25 [50/60Hz]
本体重量 (kg)	32(給水タンク満水時)
給水方式	ポリタンクによる自動給水
周囲条件	5~40°C 90%RH以下 (凍結・結露のないこと)
安全機能	湯水・過電流・水温上昇防止 サージ電流保護

注意事項

- 水槽、ダクトホース、噴霧ノズル、フィルターは水質や、空気中の埃などで汚れやすくなっています。定期的な清掃を推奨いたします。
- シーズンオフなど、長期間加湿器を使用しない場合は、ポリタンクと水槽内の水を排水口から抜いて保管してください。
- 加湿器に水以外のものを入れてご使用すると、故障や事故発生の原因となりかねますので、使用しないでください。
- 寒冷地や氷点下でご使用の場合、凍結防止措置を施してください。
- 清掃・メンテナンスを行う場合は必ず電源を落としてから行ってください。
- 部品の交換時期の目安は、振動子：約5,000時間、UVランプ：約10,000時間です。

●記載された商品の仕様・デザイン等は改良のため予告なく変更することがあります。御了承ください。

UCAN®

ユーキャン株式会社

〈本社・工場〉 〒193-0832 東京都八王子市散田町5-6-19
TEL: 042-665-8846 (代) FAX: 042-661-3887

東京営業所 TEL: 03-5379-1461

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-1-7
コスモ新宿御苑ビル5階

大阪営業所 TEL: 06-6227-1317

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-7-14
平野町グランドビル8階

名古屋営業所 TEL: 052-385-3298

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-21-23
宇佐美丸の内ビル8階

福岡営業所 TEL: 092-281-9241

〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町 1-31
博多アーバンスクエア



REGISTERED ORGANIZATION
No.1524-ISO9001
No.E2094-ISO14001

MS
CM002

MK2408

E-mail : info@ucan.co.jp

URL : https://www.ucan.co.jp/