

オープンショーケース用 超音波加湿器

UCAN

グリーンミスター

FT-420S


FT-420S・FT-420SC1
FT-520S・FT-520SC1



**ショーケースの青果物・鮮魚をイキイキと保ちたいー。
ユーキャンのグリーンミスターにお任せ下さい!!**

6～8尺オープンショーケースの上部に加湿器本体を設置し、噴霧ノズルをショーケースの冷風ダクト部へ挿入し霧を冷気と共に吹出口から噴霧します。野菜、果物の萎れを防ぎ、鮮度を維持する役割のほか、商品の新鮮さをビジュアルで印象づけ、顧客の購買意欲を大いにかき立てる経済効果が期待できます。さらにオプションで次の機能が付けられます。

我々だけの特許!安心の雑菌防止システム

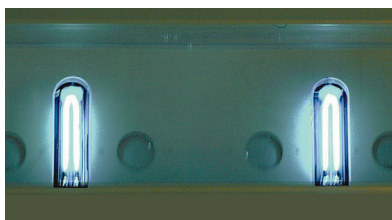

UVランプ (オプション)

(国立公衆衛生院と共同研究)

紫外線ランプ (UVランプ) が0-157やレジオネラ菌等あらゆる細菌を殺菌して加湿槽内の水を清潔に保ちます。また排水電磁弁が定期的に古い水を排出し新鮮な水を給水するので、青果物・鮮魚の保管が安全に行えます。



▲ 鮮魚のショーケースにも最適です!

ユーキャン株式会社

ショーケースは見た目が命!

ショーケースで目に飛び込んでくるのは、商品の見た目の美しさです。

鮮度を保つには!

冷やすだけでは不十分。野菜は萎れてしまいます。鮮度を保つには、乾燥させないことがカギ。90%以上が水でできている青果物には、**適度な加湿が必要**なのです。

グリーンミスターは、お店とお客様の味方です!

程良い加湿が商品の鮮度を保ち、処分品が減少します。
歩留まりが向上し、利益率の上昇へ導きます。

加湿を停止しても電装部にショーケースの冷気がこもらないバイパス構造で電装部の結露や絶縁不良の心配がありません。

ショーケースを隅々まで、タツリとワイドに加湿し青果物の新鮮さを印象づけます。




吹出口を360°方向転換でき、施工も簡単です。

エアフィルター装備。加湿器へのホコリの侵入を防止します。


噴霧量を無段階に調節できるリモートコントローラ付き。
(FT-420SC1、FT-520SC1タイプ)

外形寸法図


FT-420S / FT-420SC1

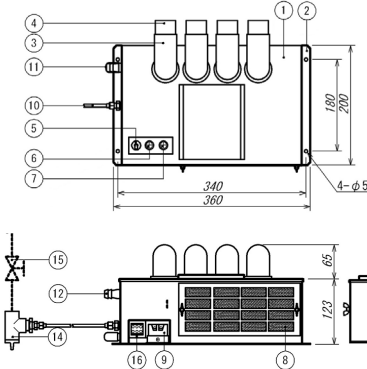

FT-520S / FT-520SC1

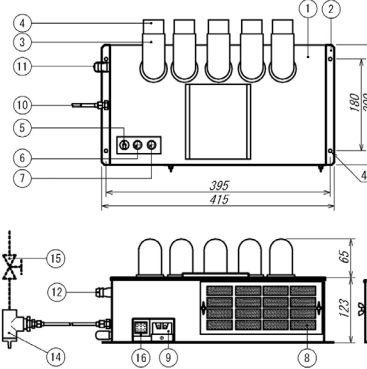

リモートコントローラ

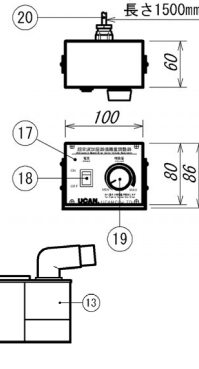

番号	名称	備考
①	上蓋	
②	取付台	
③	回転式噴霧口	
④	ダクトホース接続口	φ32
⑤	電源スイッチ	
⑥	一次側ヒューズ	
⑦	二次側ヒューズ	
⑧	エアフィルター	
⑨	電源ケーブル接続端子	
⑩	給水接続口	φ6ファナ
⑪	排水口(キャップ付)	φ13.5
⑫	オーバーフロー口	φ13.5
⑬	水槽	
⑭	ストレーナ	
⑮	給水バルブ	(客先手配)
⑯	リモートコントローラ接続口	※SC1のみ
⑰	リモートコントローラ本体	※SC1のみ
⑱	コントローラ側電源スイッチ	※SC1のみ
⑲	風量調整つまみ	※SC1のみ
⑳	コントロールケーブル	※SC1のみ

●本商品には消耗部品が組み込まれています。消耗するとミストが減少したり、発生しなくなります。2年間の使用を目途に交換をしてください。
※これよりも早く消耗する場合があります。交換は専門店にご用命ください。

標準仕様

型名	機能	加湿量 (L/h)	電源	加湿ユニット数	消費電力 (VA)	風量	給水圧力/方式	安全機能	周囲条件	重量	付属品
FT-420S		2.0									
FT-420SC1		0.5~2.0	AC 100V (200V)	4セット	150	0.6/0.65m ³ /min (50/60Hz)	0.03~0.5MPa (0.3~0.5kgf/cm ²) 配管による自動給水方式	●湯水防止 ●水温上昇防止 ●過電流防止 ●サージ電流保護	5~40℃ (凍結しないこと) 90% RH以下	7.5 kg	●吹出口 4個 ●ダクトホース φ32 L=440 2本 L=630 2本 ●VP-25管 L=300 2本 ●給水ストレーナ (RC1/2) ●給水チューブ φ6 L=1000 ●オーバーフローホース φ12 x φ16 L=1000 ●タッピングビス ●ホースバンド ●取扱説明書
FT-520S		2.5									
FT-520SC1		0.5~2.5		5セット	180					8.5 kg	●吹出口 5個 ●ダクトホース φ32 L=340 1本 L=440 2本 L=630 2本 ●VP-25管 L=450 2本 ●給水ストレーナ (RC1/2) ●給水チューブ φ6 L=1000 ●オーバーフローホース φ12 x φ16 L=1000 ●タッピングビス ●ホースバンド ●取扱説明書

オープンショーケース用超音波加湿器 他機種

※トランスボックスは別置きです

4尺以下小型ショーケース用

ショーケースの部分加湿にちょうどよい加湿能力です


FT-200SN (SNC1)
FT-300SN (SNC1)



平型ショーケース用

ショーケースの上にそのまま設置できます

FT-40FSC1

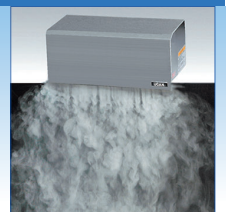

●記載された商品の仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。

UCAN®
ユーキャン株式会社

E-mail : info@ucan.co.jp
URL : https://www.ucan.co.jp/

〈本社・工場〉 〒193-0832 東京都八王子市散田町5-6-19
TEL.042-665-8846 (代) FAX.042-661-3887

東京営業所 TEL:03-5379-1461

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-1-7
コスモ新宿御苑ビル5階

名古屋営業所 TEL:052-385-3298

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-21-23
宇佐美丸の内ビル8階

大阪営業所 TEL:06-6227-1317

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-7-14
平野町グランドビル8階

福岡営業所 TEL:092-281-9241

〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町1-31
博多アーバンスクエア5階



2019.09.10NKG